



THE DISPLAY CHOICE OF PROFESSIONALS

Pantalla LCD DR-17P

Manual del usuario

www.agneovo.com

CONTENIDO

INFORMACION DE SEGURIDAD	
Declamaciones FCC	4
WEEE	5
Hg	5
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	
Aviso	7
Precauciones de instalación	7
Precauciones de uso	8
Limpieza y mantenimiento	8
Significado de los símbolos	8
Aviso para la pantalla LCD	9
CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
1.1 Contenido del paquete	11
1.2 Preparación para la instalación en la pared	12
1.2.2 Quitar el pie de la base	12
1.2.1 Instalación en la pared	12
1.3 Información general de la pantalla LCD	13
1.3.1 Vista frontal y botones del panel de botones	
1.3.2 Vista posterior	14
CAPÍTULO 2: CONEXIONES	
2.1 Conectar la alimentación	15
2.2 Conectar señales de fuente de entrada	
2.2.1 Conectar un equipo	16
Utilizar cables VGA	16
Utilizar cables DVI	
Conectar un dispositivo de audio	
2.2.2 Conectar una cámara o dispositivo de vídeo	
Utilizar cables CVBS	
Utilizar cables S-Video	18
CAPÍTULO 3: UTILIZAR LA PANTALLA LCD	
3.1 Encender la alimentación	
3.2 Seleccionar la señal de fuente de entrada	
3.3 Ajustar el volumen	
3.4 Bloquear el menú OSD	
3.5 Utilizar la función Imagen en imagen (PIP)	
3.5.2 Intercambio PIP	
3.6 Utilizar la función GIRAR	
3.7 Utilizar la función de ajuste automático	
CAPÍTULO 4: MENÚS EN PANTALLA	
	-
4.1 Utilizar el menú OSD	24
4 / ADDI DE MEDUS USD	')r

CONTENIDO

CAPÍTULO 5: AJUSTAR LA PANTALLA LCD

5.1 Configuración del brillo	29
5.2 Config. color	30
5.3 Config. imagen (solamente para VGA)	31
5.4 Config. imagen (señales de vídeo)	32
5.5 Config. PIP	34
5.6 Config. OSD	36
5.7 Config. audio	37
5.8 Otra config	38
5.9 Brillo autom.	40
5.9.1 Sensor EcoSmart	40
5.10 Selec. entrada	41
CAPÍTULO 6: APÉNDICE	
6.1 Mensajes de advertencia	42
6.2 Solucionar problemas	43
6.3 Transportar la pantalla LCD	44
CAPÍTULO 7: ESPECIFICACIONES	
7.1 Especificaciones de la pantalla	45
7.2 Dimensiones físicas	46

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Este dispositivo digital compatible con la Clase B FCC cumple las normativas de Canadá sobre equipos que causan interferencias.

Declamaciones FCC

Este dispositivo cumple la Sección 15 de las normas FCC. Los procedimientos de funcionamiento deben cumplir las siguientes condiciones: (1) el dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida cualquier interferencia impredecible que pueda suceder.

Estimado usuario:

Este dispositivo ha superado las normativas de dispositivos digitales de Clase B y cumple la Sección 15 de las exigencias de la FCC; estas normativas se han diseñado para proporcionar una garantía razonable contra las interferencias para el uso doméstico. Este dispositivo generará, utilizará y emitirá energía de radiofrecuencia; por tanto, si lo instala o usa sin seguir las instrucciones dadas, se pueden provocar interferencias perjudiciales para la radiocomunicación. Sin embargo, podemos afirmar que se producirán interferencias en ciertas instalaciones. Si este dispositivo causa interferencias perjudiciales para las señales de radio y TV (puede comprobarlo simplemente encendiéndolo y apagándolo para ver si causa tales interferencias), es recomendable hacerlas desaparecer mediante los métodos siguientes:

- Reajustar la dirección o ubicación de la antena.
- · Aumentar la separación entre este dispositivo y el receptor.
- Solicitar ayuda a su proveedor local o a un profesional de radio y TV con experiencia.



Advertencia:

Si se realizan cambios o modificaciones en el dispositivo sin el consentimiento previo y por escrito de un distribuidor, la garantía de dicho dispositivo puede quedar invalidada.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

WEEE

Información para los usuarios aplicable en países de la Unión Europea.



Este símbolo en el producto o en el paquete significa que este producto se debe desechar al final de su período de vida sin mezclarse con la basura doméstica. Le pedimos que tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipo electrónico en centros de reciclaje para ayudar a conservar los recursos naturales. Cada país de la Unión Europea debe tener sus centros de reciclaje para equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener información sobre el área de reciclaje de su zona, póngase en contacto con la autorizad local que gestiona los residuos relacionados con equipos eléctricos y electrónicos o con el distribuidor al que adquirió el producto.

Hg

Deshacerse de la lámpara




Las LÁMPARAS que se encuentran en el interior del producto contienen mercurio y se deben reciclar o desechar siguiendo la normativa local, estatal o federal. Para obtener más información, póngase en contacto con la coalición de industrias electrónicas en www.eiae.org. Para obtener información de reciclaje específica para la lámpara, visite la página Web www.lamprecycle.org.

Directiva de Vermont sobre el mercurio

Título 10: Conservación y desarrollo

Capítulo 164: ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL MERCURIO

§ 7106. Etiquetado de los productos que contienen mercurio

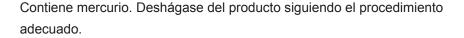



Estándar	Elemento de prueba	Estándar
	RAD y CON	EN55011 (EMI)
	Armónicos	EN61000-3-2
	Oscilaciones	EN61000-3-3
	ESD	IEC 61000-4-2: 2008
EN60601-1-2:2007	RS	IEC 61000-4-3: 2006+A1:2007+A2:2010
EN60001-1-2.2007	EFT	IEC 61000-4-4: 2012
	Sobretensión	IEC 61000-4-5: 2005
	CS	IEC 61000-4-6: 2008
	PFM	IEC 61000-4-8: 2009
	DIP	IEC 61000-4-11: 2004

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Instrucciones y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas

El modelo DR-17P está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del modelo DR-17P deberá garantizar que se utilice en un entorno con estas características.

Prueba de emisiones	Certificación	Guía sobre el entorno electromagnético
Emisiones de RF CISPR 11		El modelo DR-17P utiliza energía de RF solamente para su funcionamiento interno. Por tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y probablemente no causen ninguna interferencia en equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de RF CISPR 11		El modelo DR-17P puede utilizarse en todo tipo de establecimientos, incluidos los establecimientos
Emisiones de armónicos IEC 61000-3-2		domésticos y aquellos conectados directamente a una red pública de baja tensión que suministra energía a edificios utilizados para fines domésticos.
Emisiones de fluctuaciones y oscilaciones de voltaje IEC 61000-3-3		,

Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles y el modelo DR-17P

El modelo DR-17P está diseñado para utilizarse en un entorno electromagnético en el que se controlan las alteraciones de RF emitidas. El cliente o usuario del modelo DR-17P puede ayudar a evitar la interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre el equipo de comunicaciones de RF portátil y móvil y dicho modelo, tal y como se recomienda a continuación, en función de la potencia de salida máxima de este equipo de comunicaciones.

Potencia de salida máxima nominal del	Distancia de separación conforme a la frecuencia del transmisor m		
transmisor W	150 kHz a 80 MHz $d = 1,2\sqrt{p}$	80 MHz a 800 MHz $d = 1,2\sqrt{p}$	800 MHz a 2,5 GHz $d = 2,3\sqrt{p}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Para transmisores que tengan una potencia de salida máxima nominal no mencionada anteriormente, la distancia de separación recomendada d en metros (m) se puede calcular utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida máxima nominal del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor.

NOTA 1 A 80 y 800 MHz, se le aplica la distancia de separación de la banda de frecuencias más alta. NOTA 2 Estas indicaciones no se pueden aplicar a todas las situaciones. La propagación electromagnética

NOTA 2 Estas indicaciones no se pueden aplicar a todas las situaciones. La propagación electromagnetic se ve afectada por la absorción y reflexión de las estructuras, los objetos y las personas.







Símbolos utilizados en este manual



Este icono indica la existencia de un riesgo potencial que podría provocar lesiones personales o daños al producto.



Este icono indica información de funcionamiento o de servicio técnico importante.

Aviso

- Lea este manual del usuario atentamente antes de utilizar la pantalla LCD y guárdelo por si tuviera que consultarlo en otro momento.
- Las especificaciones del producto y otra información proporcionada en este manual del usuario solamente deben utilizarse como referencia. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. El contenido actualizado se puede descargar de nuestro sitio Web http://www.aqneovo.com.
- Para realizar el registro en línea, vaya a http://www.agneovo.com.
- Para proteger sus derechos como consumidor, no quite ninguna pegatina de la pantalla. Este hecho podría afectar a la resolución del período de garantía.



ISO 7000-1641 - Instrucciones de funcionamiento

Precauciones de instalación



No coloque la pantalla LCD cerca de fuentes de calor, como por ejemplo radiadores, aberturas de ventilación o a la luz directa del sol.



No tape ni bloquee los orificios de ventilación de la carcasa.



Coloque la pantalla LCD en un área estable. No coloque la pantalla LCD donde pueda sufrir vibraciones o impactos.



Coloque la pantalla LCD en un área perfectamente ventilada.



No coloque la pantalla LCD en el exterior.



No coloque la pantalla LCD en un entorno con polvo o humedad.



No derrame líquido ni inserte objetos afilados en la pantalla LCD a través de los orificios de ventilación. Si lo hace, se puede provocar un incendio accidental, descargas eléctricas o la pantalla LCD puede resultar dañada.

Precauciones de uso

Utilice solamente el cable de alimentación proporcionado con la pantalla LCD.



La toma de corriente debe estar instalada junto a la pantalla LCD y se debe tener acceso a ella sin ninguna dificultad.



Si utiliza un alargador con la pantalla LCD, asegúrese de que el consumo de corriente total enchufado a la toma de corriente no supera el amperaje permitido.



No deje que nada descanse sobre el cable de alimentación. No coloque la pantalla LCD donde el cable de alimentación se pueda pisar.



Si no va a utilizar la pantalla LCD durante un prolongado período de tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica.



Para desconectar el cable de alimentación, agarre el cabezal del enchufe y tire de él. No tire del cable; si lo hace, se puede provocar un incendio o descargas eléctricas.



No desenchufe ni toque el cable de alimentación con las manos mojadas.

Limpieza y mantenimiento



La pantalla LCD cuenta con Cristal óptico de NeoV™. Utilice un paño suave para limpiar la superficie de cristal y la carcasa.

La pantalla se puede limpiar utilizando un paño humedecido con alcohol etílico al 95%.



No frote la superficie de cristal ni la golpee con objetos afilados o abrasivos, como por ejemplo lápices o destornilladores. Si no sigue estas normas, la superficie del cristal puede resultar arañada.



No intente reparar la pantalla LCD usted mismo. Deje esta tarea en manos del personal de servicio técnico. Si abre o quita la carcasa puede quedar expuesto a voltajes peligrosos y a otros riesgos.

Significado de los símbolos

IEC 60417-5031 Corriente continua

(I) IEC 60417-5009 ESPERA



Advertencia:



Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y póngase en con el personal de servicio

contacto con el personal de servicio técnico cualificado cuando se den las siguientes condiciones:

- El cable de alimentación está dañado.
- La pantalla LCD se ha caído o la carcasa se ha dañado.
- La pantalla LCD emite humo o un fuerte olor.



Advertencia:



El montaje en el techo o en cualquier superficie horizontal elevada no es aconsejable.

La instalación de las pantallas que no se realice conforme a las instrucciones puede dar lugar a consecuencias no deseadas, como por ejemplo daños o lesiones personales. Es muy recomendable, que los usuarios que ya hayan montado la pantalla en el techo o en cualquier otra superficie horizontal elevada se pongan en contacto con AG Neovo para obtener consejos y soluciones que le ayudarán a disfrutar plenamente de dicha pantalla.

Aviso para la pantalla LCD

Para mantener el rendimiento luminoso estable, es recomendable utilizar un valor bajo de brillo.

Debido al período de vida útil de la lámpara, es normal que la calidad del brillo de la pantalla LCD disminuya con el tiempo.

Cuando se muestran imágenes estáticas durante prolongados períodos de tiempo, se puede quedar una imagen permanente en la pantalla LCD. Este fenómeno se conoce como retención o envejecimiento.

Para evitar la retención de imágenes, lleve a cabo cualquiera de los métodos siguientes:

- Establezca un período de tiempo para que la pantalla LCD se apague después de unos minutos de inactividad.
- Utilice un protector de pantalla que tenga gráficos móviles o una imagen en blanco y negro.
- Cambie los fondos de escritorio con cierta frecuencia.
- · Ajuste la pantalla LCD con un bajo valor de brillo.
- · Apague la pantalla LCD cuando no utilice el sistema.

Cuando la pantalla LCD muestre retención de imágenes:

- Apague la pantalla LCD durante un prolongado período de tiempo. Podemos estar hablando de varias horas o varios días.
- Utilice un protector de pantalla y ejecútelo durante un prolongado período de tiempo.
- · Utilice una imagen en blanco y negro y muéstrela durante un prolongado período de tiempo.

Cuando traslade la pantalla LCD de una sala a otra o haya un ascenso brusco de la temperatura ambiente, se puede condensar rocío en la superficie de cristal o en su interior. Si ocurre esto, no encienda la pantalla LCD hasta que el rocío desaparezca.

Si se dan condiciones de mucha humedad, es normal que se forme vaho dentro de la superficie de cristal de la pantalla LCD. El vaho desaparecerá después de unos días o tan pronto como el tiempo se estabilice.

El interior de la pantalla LCD contiene millones de microtransistores. Es normal que unos pocos transistores resulten dañados y generen puntos. Se trata de una anomalía aceptable que no se considera una avería.

El modelo DR-17P está pensado para utilizarse como monitor LCD e integrarse en el sistema del hospital. Está diseñado para uso general en entornos hospitalarios. Para mostrar y ver imágenes de referencia. El uso de este dispositivo no requiere ningún contacto directo con los pacientes.

Aviso para la pantalla LCD

Los equipos complementarios conectados a las interfaces analógica y digital deben cumplir con los respectivos estándares IEC armonizados nacionalmente (por ejemplo, IEC 60950 para equipos de procesamiento de datos, IEC 60065 para equipos de vídeo, IEC 61010-1 para equipos de laboratorio y IEC 60601-1 para equipos médicos). Además, todas las configuraciones deben cumplir el estándar de sistemas IEC 60601-1-1. Todo aquel que conecta equipos complementarios a la parte de entrada o salida de señal configura un sistema médico y por lo tanto, es responsable de que el sistema cumpla los requisitos del estándar de sistemas IEC 60601-1-1. La unidad debe interconectarse exclusivamente a equipos que cuenten con la certificación IEC 60601-1 en el entorno de los pacientes y a equipos con la certificación IEC 60XXX fuera de dicho entorno. Si tiene alguna duda, consulte al departamento de servicio técnico o a su representante local.

La fiabilidad de la toma de tierra solamente se puede lograr conectando el equipo a una toma de corriente equivalente marcada como "Solo hospital" o "Grado hospitalario".

Utilice un cable de alimentación que coincida con el voltaje de la toma de corriente eléctrica, que haya sido aprobado y que cumpla con el estándar de seguridad del país en cuestión.

ADVERTENCIA – No modifique este equipo sin la autorización del fabricante.

ADVERTENCIA – Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, conecte este equipo solamente a tomas de corriente protegidas con toma de tierra.

PRECAUCIÓN: el fabricante y modelo de este adaptador es parte integrante del dispositivo médico.

- ◆ Fabricante v modelo del adaptador: ADAPTER TECH / ATM065-P240.
- ♦ Entrada/salida: 100-240 V~50-60 Hz 1,6-0,7 A / 24 V (____) 2,71 A.


ADVERTENCIA: utilice las herramientas de montaje adecuadas para evitar el riesgo de lesiones.

PRECAUCIÓN: asegúrese de que el usuario no entre en contacto con las partes de entrada y salida de señal (SIP/SOP, Signal Input Part/Signal Output Part) y el paciente al mismo tiempo.

CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Contenido del paquete

Cuando desempaquete el producto, asegúrese de que todos los elementos siguientes están incluidos en la caja. Si alguno de ellos falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor.

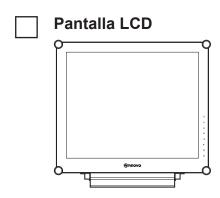

Manual del usuario


Tarjeta de garantía






Cable de alimentación

Cable VGA

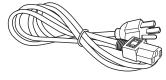

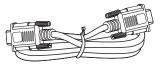

Adaptador de alimentación

Cable de audio





Nota:

 Las imágenes son solamente para referencia. Los artículos reales embalados pueden variar.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.2 Preparación para la instalación en la pared 📍


1.2.1 Instalación en la pared

1 Retire el pie de la base.

Consulte los procedimientos que se indican a continuación.

2 Instale la pantalla LCD en la pared.

Atornille el soporte de montaje en los orificios VESA situados en la parte posterior de la pantalla LCD.

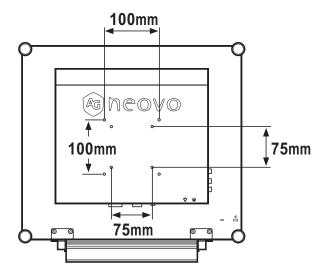

1.2.2 Quitar el pie de la base

- Tumbe la pantalla LCD boca abajo sobre una superficie plana y uniforme.
- Quite los seis tornillos que fijan el pie de la base de la pantalla LCD.
- 3 Desmonte el pie de la base.



Nota:

Para proteger el panel de cristal, coloque una toalla o un paño suave antes de tumbar la pantalla LCD boca abajo.

Nota:


tome las medidas que estime oportuno para evitar que la pantalla LCD se caiga y reduzca el riesgo de daños personales y materiales en caso de que se produzcan terremotos u otras catástrofes.


- Utilice solamente el kit de instalación en pared de 75 x 75 mm y 100 x 100 mm recomendado por AG Neovo.
- Asegure la pantalla LCD en una pared sólida lo suficientemente resistente como para aguantar su peso.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.3 Información general de la pantalla LCD

1.3.1 Vista frontal y botones del panel de botones

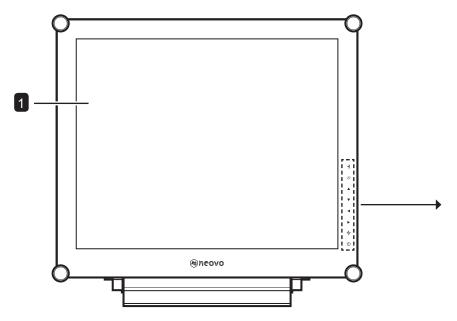

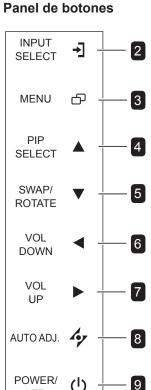

Pantalla de visualización

El panel de visualización LCD está protegido con Cristal óptico de NeoV™.

FUENTE

• Presione este botón repetidamente para seleccionar la fuente de señal de entrada.

3 MENÚ

- Presione este botón para mostrar el menú OSD.
- Presiónelo de nuevo para ocultar el menú OSD.

4 ARRIBA

- Presione este botón repetidamente para seleccionar la opción PIP.
- Durante la selección de un menú OSD, presione el botón para desplazarse hacia arriba por un menú o submenú.

5 ABAJO

- Presione este botón para intercambiar la imagen principal y secundaria PIP.
- Cuando la función PIP esté desactivada, presione este botón para girar la imagen 180°.
- Durante la selección de un menú OSD, presione el botón para desplazarse hacia arriba por un menú o submenú.

6 IZQUIERDA

- · Presione este botón para bajar el volumen.
- Durante la selección de un menú OSD, presione el botón para ajustar la configuración.

7 DERECHA

- Presione este botón para subir el volumen.
- Durante la selección de un menú OSD, presione el botón para seleccionar una opción y ajustar la configuración.

Tecla de acceso directo de funciones del iluminador

Presione sin soltar ◀ y ▶ durante 3 segundos para que la pantalla se quede totalmente en blanco de forma que pueda ver la caja de luz para la radiografía. Para devolver la pantalla a su modo de visualización normal, presione sin soltar ◀ y ▶ durante 3 segundos nuevamente.

8 AUTOMÁTICO

- Para la fuente de señal de entrada VGA, presione este botón para realizar un ajuste automático.
- Durante la selección de un menú OSD, presione el botón para cerrar el menú OSD o salir de un submenú.


9 ALIMENTACIÓN / Indicador LED

 Presione este botón para conectar o desconectar la alimentación.
 Verde: alimentación conectada

Ámbar: modo de espera Apagado: unidad apagada

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.3.2 Vista posterior

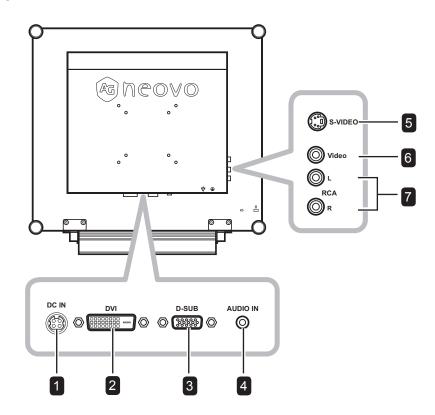

Entrada de alimentación de CC

Se utiliza para conectar el cable de alimentación.

Conector DVI

Se utiliza para conectar un equipo mediante un cable DVI para señal de entrada digital.

3 Conector VGA

Se utiliza para conectar un equipo mediante un cable VGA para señal de entrada analógica.

Puerto de audio

Se utiliza para conectar un cable de audio para la entrada de audio del equipo.

5 Conector de S-Video

Se utiliza para conectar cables AV para la señal S-Video.

6 Conectores de entrada de vídeo COMPUESTO

Se utilizan para conectar cables compuestos para la señal de entrada CVBS.


Conectores de entrada de audio COMPUESTO

Se utilizan para conectar cables RCA para la señal de audio CVBS / S-Video.

CAPÍTULO 2: CONEXIONES

2.1 Conectar la alimentación

- 1 Conecte el cable de alimentación al adaptador de alimentación.
- 2 Conecte el adaptador de alimentación a la entrada de alimentación de CC situada en la parte posterior de la pantalla LCD.
- 3 Inserte el enchufe del cable de alimentación a una toma de corriente eléctrica o a una fuente de alimentación.

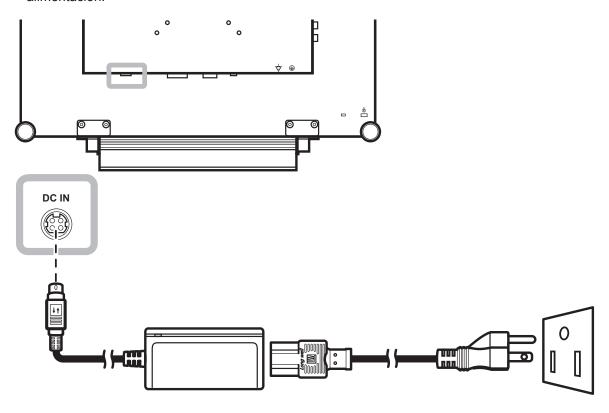



Precaución:

Asegúrese de que la pantalla LCD no está conectada a la toma de corriente eléctrica antes de realizar las conexiones. Si conecta los cables mientras la alimentación está CONECTADA, se pueden provocar descargas eléctricas o lesiones personales.



Precaución:

 Cuando desenchufe el cable de alimentación, hágalo agarrando el cabezal del enchufe de dicho cable. Nuca tire del cable.


CONEXIONES

2.2 Conectar señales de fuente de entrada

2.2.1 Conectar un equipo


Utilizar cables VGA

Inserte un extremo de un cable D-sub en el conector VGA de la pantalla LCD y el otro extremo en el conector D-sub del equipo.

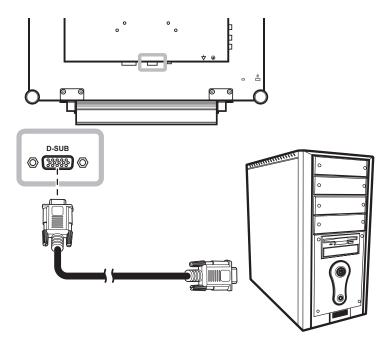

Utilizar cables DVI


Inserte un extremo de un cable DVI en el conector DVI de la pantalla LCD y el otro extremo en el conector DVI del equipo.

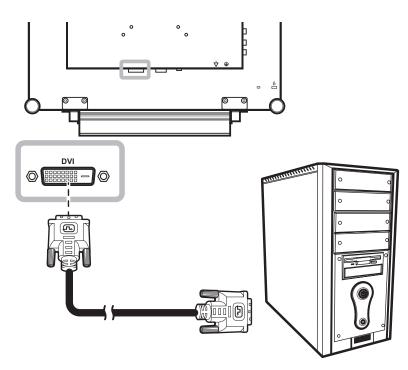

CONEXIONES

Conectar un dispositivo de audio

Inserte un extremo del cable de audio en el puerto de audio situado en la parte posterior de la pantalla LCD y el otro extremo en el puerto de salida de audio del equipo.

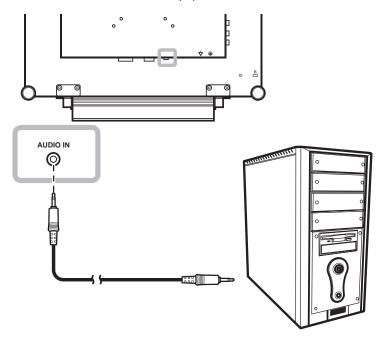


2.2.2 Conectar una cámara o dispositivo de vídeo

Utilizar cables CVBS

Inserte un extremo de un cable CVBS en el conector COMPUESTO de la pantalla LCD y el otro extremo en el conectores COMPUESTO del dispositivo.

Para entrada de audio, inserte los cables RCA en los conectores de entrada de audio de la pantalla LCD y en los conectores de salida de audio del dispositivo.

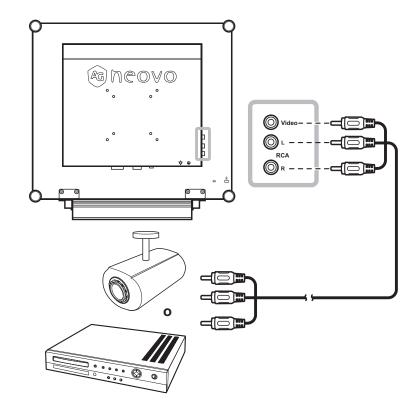


CONEXIONES

Utilizar cables S-Video

Inserte un extremo de un cable de S-Video en el conector S-VIDEO de la pantalla LCD y el otro extremo en el conector S-VIDEO del dispositivo.

Para entrada de audio, inserte un cable RCA en el conector de entrada de audio de la pantalla LCD y en el conector de salida de audio del dispositivo.

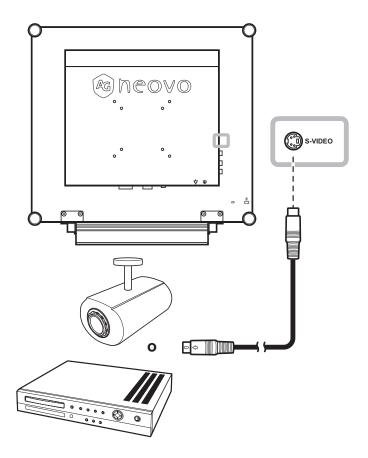


CAPÍTULO 3: UTILIZAR LA PANTALLA LCD

3.1 Encender la alimentación

1 Enchufe el cable de alimentación a →] una toma de corriente eléctrica o a una fuente de alimentación. 6 Toque el botón **ALIMENTACIÓN** para encender la pantalla LCD. El indicador LED se iluminará en color VERDE. Cuando la pantalla LCD está encendida, presione el botón ALIMENTACIÓN para apagarla. El indicador LED se apagará. Botón ALIMENTACIÓN / Ŋ Indicador LED (1)

3.2 Seleccionar la señal de fuente de entrada

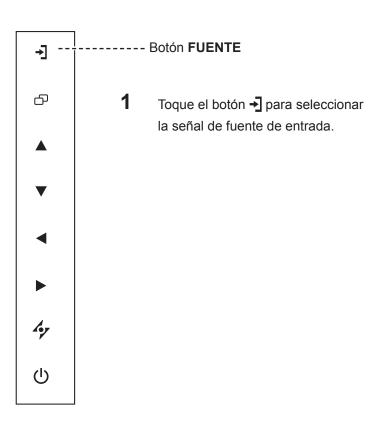

Nota:

◆ La pantalla LCD seguirá consumiendo energía mientras el cable de alimentación esté conectado a la toma de corriente eléctrica. Desconecte el cable de alimentación para interrumpir la corriente por completo.

Notas:

 Después de seleccionar una señal de fuente de entrada, el mensaje de dicha señal aparecerá en la pantalla durante unos instantes.

> Por ejemplo, si selecciona CVBS, aparece el siguiente mensaje.




 Si la señal de fuente de entrada seleccionada no se conecta a la pantalla LCD o está desactivada, se muestra un mensaje en la pantalla que indica que no hay señal.



 Si la resolución o la tarjeta de gráficos del equipo conectado está establecida en un valor alto, se mostrará un mensaje que indica que la entrada está fuera del intervalo.



3.3 Ajustar el volumen

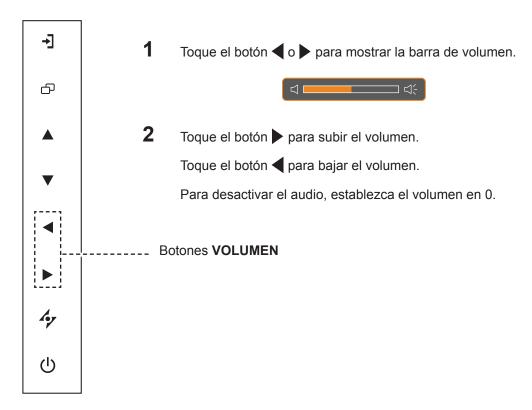

3.4 Bloquear el menú OSD

Bloquee el menú OSD para proteger la pantalla LCD contra usuarios no autorizados o para evitar que los botones del panel de botones se presionen accidentalmente.

Para bloquear el menú OSD, presione sin soltar los botones del panel de botones que se mencionan a continuación durante al menos 5 segundos o hasta que aparezca el mensaje

Cuando el menú OSD esté bloqueado, todos los botones del panel de botones se inactivarán.


Tipo de bloqueo del menú OSD	Operación para bloquear	Operación para desbloquear
Bloquear todos los botones	Toque sin soltar los botones ▶, ▲ , y ▼ durante 5 segundos.	Toque sin soltar los botones ▶, ▲, y ▼ durante 5 segundos o hasta que aparezca el menú OSD.
Bloquear todos los botones excepto el botón ALIMENTACIÓN.	Toque sin soltar los botones ◀, ▲ , y ▼ durante 5 segundos.	Toque sin soltar los botones ◀, ▲ , y ▼ durante 5 segundos o hasta que aparezca el menú OSD.

3.5 Utilizar la función Imagen en imagen (PIP)

La función Imagen en imagen (PIP, Picture-in-Picture) permite ver más de una señal de fuente de entrada en la pantalla LCD.

3.5.1 Opciones PIP

Toque el botón **A** repetidamente para habilitar las opciones PIO y recorrerlas. Las opciones disponibles son las siguientes:

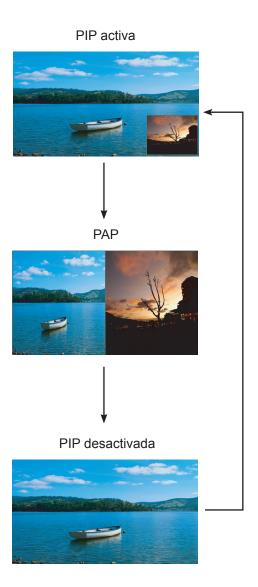

Información:

- PIP activa: la señal de fuente secundaria se muestra dentro de la señal de fuente principal.
- Imagen e imagen (PAP, Pictureand-Picture): las señales de las fuentes principal y secundaria se muestran en paralelo con el mismo tamaño de pantalla.
- PIP desactivada: la función PIP está deshabilitada y solamente se muestra la señal de la fuente principal.

Nota:

 Las señales de las fuentes principal y secundaria se pueden establecer en la configuración (consulte la página 33).

3.5.2 Intercambio PIP

Las señales de las fuentes principal y secundaria establecidas en la configuración PIP se pueden intercambiar fácilmente mediante el panel de botones.




Toque el botón ▼ para intercambiar las señales de las fuentes principal y secundaria. Consulte la ilustración que se muestra a continuación.




3.6 Utilizar la función GIRAR

La función GIRAR permite girar la imagen de la pantalla 180°.

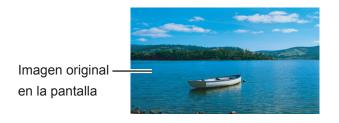

Toque el botón ▼ para girar la imagen 180°. Consulte la ilustración que se muestra a continuación.

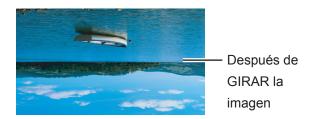

Después de ejecutar la función GIRAR, toque el botón \bigvee de nuevo para volver a girar la imagen y devolverla a su estado normal.

Nota:

 La función Intercambiar PIP solamente se puede ejecutar si la función PIP está habilitada (consulte la página 32).

Nota:

 La función GIRAR solamente se puede ejecutar si la función PIP está desactivada (consulte la página 32).

3.7 Utilizar la función de ajuste automático

La función de ajuste automático pone a punto la pantalla LCD automáticamente con su configuración óptima, con la posición horizontal, la posición vertical, el reloj y la fase.

Toque el botón 4 para realizar un ajuste automático.

El mensaje Auto ajustamiento se mostrará en la pantalla.



Durante al ajuste automático, la pantalla vibrará ligeramente durante unos segundos.


Cuando el mensaje desaparezca, el ajuste automático se habrá completado.


Nota:

- La función de ajuste automático solamente está disponible con señales de entrada VGA.
- Es recomendable utilizar la función de ajuste automático cuando se use la pantalla LCD por primera vez o después de un cambio de resolución o frecuencia.

CAPÍTULO 4: MENÚS EN PANTALLA

4.1 Utilizar el menú OSD

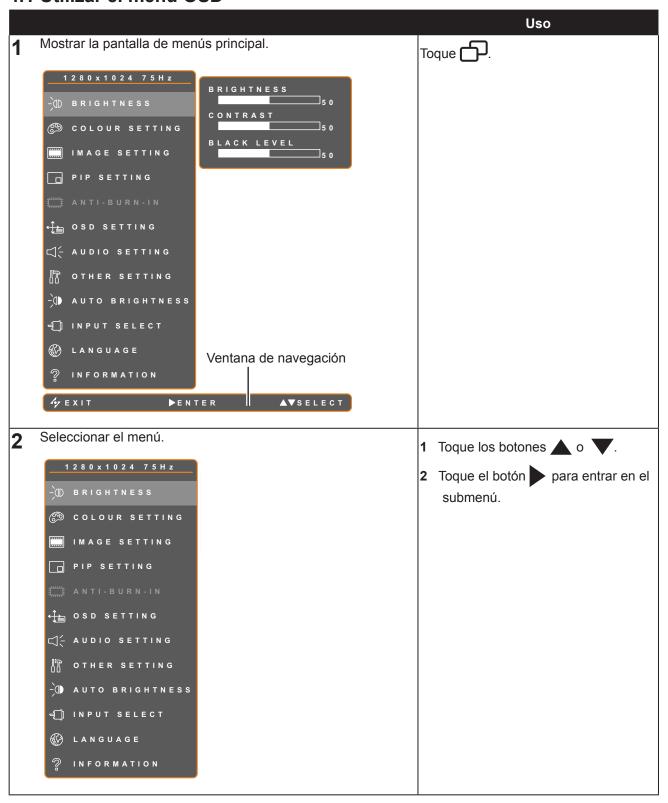

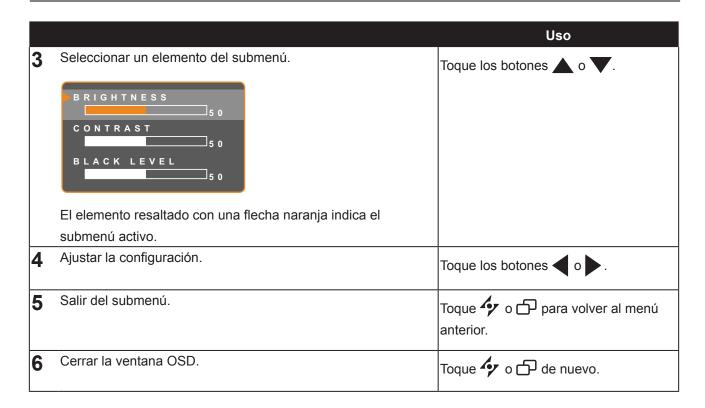


Cuando la configuración se modifica, todos los cambios se guardan cuando el usuario realiza las siguientes acciones:

- · Continúa con otro menú.
- · Sale del menú OSD.
- Espera a que el menú OSD desaparezca.

Nota: la disponibilidad de algunos elementos de menú depende de la señal de la fuente de entrada. Si el menú no está disponible, se deshabilita y atenúa.

4.2 Árbol de menús OSD

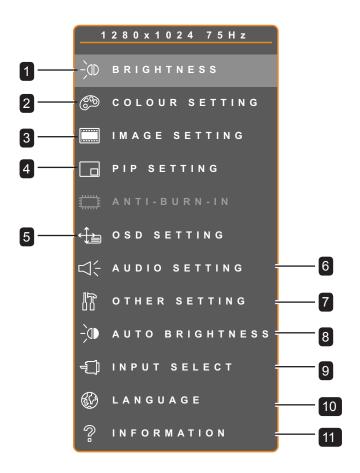

Menú principal	Submenú	Observaciones
1. Brillo	• Brillo	Consulte la página 29.
	Contraste	
	Nivel de negro (solo para vídeo)	
2. Config. color	Temp. de color	Consulte la página 30.
	Color auto. (solamente para VGA)	
3. Config. imagen	Con una señal de entrada de PC (solamente para VGA):	Consulte la página 31.
	Nitidez	
	• Fase	
	• Reloj	
	Pos. horizontal	
	Pos. vertical	

Menú principal	Submenú	Observaciones
Config. imagen	Con una señal de entrada de vídeo:	Consulte la página 32.
	Nitidez	
	Saturación	
	Matiz	
	Filtro comb 3D	
	Red. ruido	
	Rel. de aspecto	
	• Zoom H.	
	• Zoom V.	
	Pos. horizontal	
	Pos. vertical	
4. Config. PIP	• PIP	Consulte la página 34.
	Fuente principal	
	Fuente secund.	
	Tam. sub imagen	
	Pos. sub imagen	
	Intercambiar	
5. Config. OSD	Transparencia	Consulte la página 36.
	Posición H. OSD	
	Posición V. OSD	
	Temporiz. de OSD	
6. Config. audio	Volumen	Consulte la página 37.
	Audio	
	Fuente DVI	
7. Otra config.	Ahorro energía	Consulte la página 38.
	• Modo	
	• DDC/CI	
	Rellamada	
8. Brillo autom.	Activado	Consulte la página 40.
	• Modo	
	Nivel	
9. Selec. entrada	• VGA	Consulte la página 41.
	• DVI	
	• CVBS	
	S-Video	

Menú principal	Submenú	Observaciones
10. Idioma	Seleccione el idioma de los menús OSD:	
	EN/FR/DE/ES/IT/PY/RO/PL/	
	CS/NL/TC/SC	
11. Información	Muestra información de configuración:	
	señal de entrada, resolución, frecuencia	
	horizontal y vertical, modo de	
	temporización y versión de firmware.	

CAPÍTULO 5: AJUSTAR LA PANTALLA LCD


5.1 Configuración del brillo



- 1. Toque para hacer aparecer la ventana de menús OSD.
- 2. Seleccione el menú BRILLO y, a continuación, toque el botón ▶.
- Toque los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción.

Elemento	Función	Uso	Valores
	Permite ajustar la luminancia de la imagen de la pantalla.		
Brillo	Nota: La opción Brillo se deshabilita si la opción Brillo automático está establecida en Automático.		
Contraste	Permite ajustar la diferencia entre el nivel de negro y el nivel de blanco.	Toque los botones ◀ o ▶ para ajustar el valor.	0 a 100
Nivel de negro	Permite ajustar el nivel de negro de la imagen de la pantalla. Un valor bajo hace que el color negro oscurezca más (solo para vídeo).		

5.2 Config. color

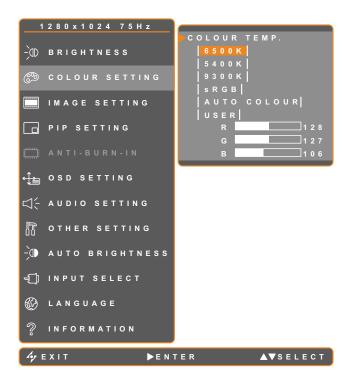


- 1. Toque para hacer aparecer la ventana de menús OSD.
- 2. Seleccione el menú CONFIG. COLOR y, a continuación, toque el botón ▶.
- Toque los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción.

Elemento	Función	Uso	Valor	
	Proporciona varias configuraciones de ajuste del color.	Toque los botones ◀ o ▶ para seleccionar la configuración.	6500K, 5400K, 9300K, sRGB y USUARIO	
	La temperatura de color se puede e	stablecer en:		
	6500K: temperatura de color nor normales.	malmente utilizada con condicion	es de iluminación	
	5400K: aplica un matiz rojizo par	ra proporcionar colores más cálid	os.	
	• 9300K: aplica un matiz azulado p	oara proporcionar colores más frí	os.	
Town do solor	 sRGB: es el estándar de color Rojo, Verde, Azul (RGB) que se utiliza para administración de colores en la mayoría de las industrias. Este parámetro muestra colores precisos y adecuados para ver imágenes en Internet. COLOR AUTO: establece el balance de blanco y ajusta automáticamente la configuración de color. Este elemento solamente está disponible con señales de fuel de entrada VGA. 			
Temp. de color				
	 Seleccione COLOR AUTO. Toque el botón para activa 	ar el color automático.		
	USUARIO: este valor permite a los usuarios establecer la temperat ajustando la configuración R, G, B conforme a las preferencias del la configuración R, G, B conforme a las preferencias del la configuración R, G, B conforme a las preferencias del la configuración R, G, B conforme a las preferencias del la configuración R, G, B conforme a las preferencias del la configuración R, G, B conforme a las preferencias del la configuración R, G, B conforme a las preferencias del la configuración R, G, B conforme a las preferencias del la configuración R, G, B conforme a las preferencias del la configuración R, G, B conforme a las preferencias del la configuración R, G, B conforme a la configuración R, G, B configur			
	l	ontinuación, toque el botón . para seleccionar una de las opc	iones disponibles (R, G	
	3 Toque los botones ◀ o ▶ pa	ara ajustar el valor (comprendido	entre 0 y 255).	
	Nota: active la opción Rellamada para recuperar la configuración predeterminada del col			

5.3 Config. imagen (solamente para VGA)

Nota: con una señal de fuente entrada DVI, el menú de configuración de imagen se deshabilita y atenúa.

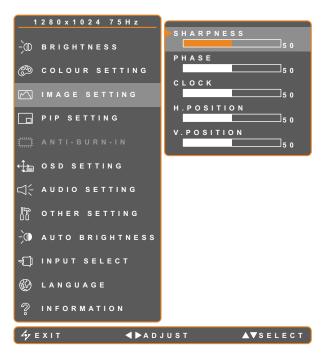

- 1. Toque para hacer aparecer la ventana de menús OSD.
- 2. Seleccione el menú CONFIG. IMAGEN y, a continuación, toque el botón ▶.
- Toque los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción.

Elemento	Función	Uso	Valores
Nitidez	Permite ajustar la claridad y el enfoque de la imagen de la pantalla.		
Fase	Permite ajustar la frecuencia de la fase para sincronizarla con la señal de vídeo.		
Reloj	Permite ajustar la frecuencia para sincronizarla con la señal de vídeo.	Toque los botones ◀ o ▶ para ajustar el valor.	0 a 100
Pos. horizontal (posición horizontal)	Permite mover la imagen de la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha.		
Pos. vertical (posición vertical)	Permite mover la imagen de la pantalla hacia arriba o hacia abajo.		

5.4 Config. imagen (señales de vídeo)




- 1. Toque para hacer aparecer la ventana de menús OSD.
- 2. Seleccione el menú CONFIG. IMAGEN y, a continuación, toque el botón ▶.
- Toque los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción.

Elemento	Función	Uso	Intervalo/ Valor
Nitidez	Permite ajustar la claridad y el enfoque de la imagen de la pantalla.		
Saturación	Permite ajustar la saturación de color.		0 a 100
	Permite ajustar el matiz de color.		
Matiz	Solamente está disponible en un		
IVIALIZ	sistema NTSC con las señales	Toque los botones ◀ o ▶ para ajustar o seleccionar el valor.	
	S-Video o CVBS.		
	Habilita la función Filtro combinado		
	3D para proporcionar la mejor		Activ.
Filtro comb 3D	calidad de imagen posible.		
	Solamente está disponible con		Desact.
	señales CVBS.		
	Permite ajustar la reducción de ruido		
	para ayudar a eliminar el ruido de las		Desact.
Red. ruido	imágenes. Esta función contribuye		Bajo
	a generar imágenes más claras y		Alto
	nítidas.		

Elemento	Función	Uso	Intervalo/ Valor
	Permite ajustar la relación de aspecto de la imagen de la pantalla.	Toque los botones ◀ o ▶ para seleccionar el valor.	Overscan Underscan Nativo
Rel. de aspecto	 OVERSCAN: la relación de aspect UNDERSCAN: la relación de aspect 	o aumenta en un 5%.	5:
	NATIVO: la relación de aspecto rec	cuperar su tamaño predeterminado	
Zoom H. (zoom horizontal)	Permite ajustar el zoom horizontal.		
Zoom V (zoom vertical)	Permite ajustar el zoom vertical.	Toque los botones ◀ o ▶ para	0 a 100
Pos. horizontal (posición horizontal)	Permite mover la imagen de la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha.	ajustar el valor.	0 a 100
Pos. vertical (posición vertical)	Permite mover la imagen de la pantalla hacia arriba o hacia abajo.		

5.5 Config. PIP

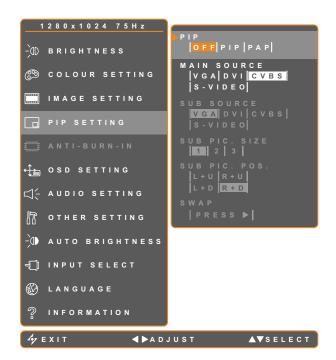

- 1. Toque para hacer aparecer la ventana de menús OSD.
- 2. Seleccione el menú CONFIG. PIP y, a continuación, toque el botón ▶.
- Toque los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción.

Elemento	Función	Uso	Intervalo/ Valor	
			Desact.	
PIP	Permite seleccionar la configuración	Toque los botones ◀ o ▶ para	PIP	
	PIP o deshabilitar la función PIP.	seleccionar el valor.	PAP	
	La función PIP admite las siguiente	s opciones:		
	Desact.: deshabilita la función PIP.			
	PIP: la imagen de la fuente secundaria se encuentra dentro de la imagen de la fuente principal.			
	PAP: las imágenes de las fuentes p	orincipal y secundaria se muestran er	n paralelo.	
Fuente principal	Le permite seleccionar la señal de la fuente principal.	Toque los botones ◀ o ▶ para seleccionar el valor.	VGA / DVI / CVBS / S-VIDE0	
Fuente secund.	Le permite seleccionar la señal de la fuente secundaria.	Toque los botones ◀ o ▶ para seleccionar el valor.	VGA / DVI / CVBS / S-VIDE0	


Nota: Cualquier señal de entrada se puede establecer como la señal de fuente principal o secundaria. Sin embargo, algunas señales de entrada no permiten asociarse como señales de fuente principal ni secundaria.

Consulte la siguiente tabla para conocer las opciones de compatibilidad.

Principal / Secundaria	VGA	DVI	CVBS	S-VIDEO
VGA	no se admite	no se admite	S	S
DVI	no se admite	no se admite	S	S
CVBS	S	S	no se admite	no se admite
S-VIDEO	S	S	no se admite	no se admite

Elemento	Función	Uso	Intervalo/ Valor
Tam. sub imagen (tamaño subimagen)	Le permite seleccionar el tamaño de la imagen de la fuente secundaria. Solamente está disponible en el modo PIP. • 1 - Tamaño de imagen pequeño. • 2 - Tamaño de imagen medio. • 3 - Tamaño de imagen grande.	Toque los botones ◀ o ▶ para seleccionar el valor.	1 2 3
Pos. sub imagen (posición subimagen)	Le permite seleccionar la posición de la imagen de la fuente secundaria. Solamente está disponible en el modo PIP.	Toque los botones ◀ o ▶ para ajustar el valor.	IZ+AR DE+AR IZ+AB DE+AB
	 IZ+AR: establece la imagen en la esquina superior izquierda de la pantalla. DE+AR: establece la imagen en la esquina superior derecha de la pantalla. IZ+AB: establece la imagen en la esquina inferior izquierda de la pantalla. DE+AB: establece la imagen en la esquina inferior derecha de la pantalla. 		
Intercambiar	Permite intercambiar las señales de las fuentes principal y secundaria.	Toque el botón para intercambiar imagen.	las fuentes de

5.6 Config. OSD

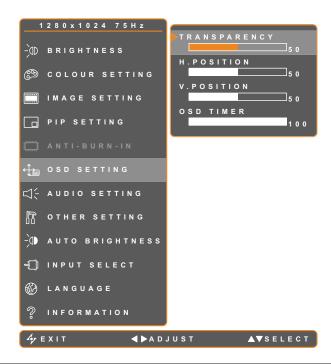

- 1. Toque para hacer aparecer la ventana de menús OSD.
- 2. Seleccione el menú CONFIG. OSD y, a continuación, toque el botón ▶.
- Toque los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción.

Elemento	Función	Uso	Valores
Transparencia	Permite ajustar el nivel de transparencia de la pantalla de menús OSD.		
Pos. Horizontal	Permite mover la ventana de menús		
(posición	OSD hacia la izquierda o hacia la		0 a 100
horizontal)	derecha por la pantalla.		
Pos. Vertical (posición vertical)	Permite mover la ventana de menús OSD hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.	Toque los botones ◀ o ▶ para ajustar el valor.	
	Permite establecer la duración		
Temporiz. de OSD	de tiempo (en segundos) que la		
	pantalla de menús OSD permanece		5 a 100
	visible. Cuando el tiempo termina, la		
	pantalla de menús OSD desaparece		
	automáticamente.		


5.7 Config. audio



- 1. Toque para hacer aparecer la ventana de menús OSD.
- 2. Seleccione el menú CONFIG. AUDIO y, a continuación, toque el botón ▶.
- Toque los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción.

Elemento	Función	Uso	Intervalo/ Valor	
Volumen	Permite ajustar el nivel de volumen del altavoz integrado.	Toque los botones ◀ o ▶ para ajustar el valor.	0 a 100	
Audio	Permite ACTIVAR o DESACTIVAR el altavoz de audio. Nota: aunque el elemento Audio esté establecido en "Desact.", dicho elemento se activará automáticamente cuando se ajuste el volumen.	Toque los botones ◀ o ▶ para seleccionar el valor.	Activ. Desact.	
	Este elemento solamente está disponible con señales de fuente de entrada DVI.	Toque los botones ◀ o ▶ para seleccionar el valor.	PC VÍDEO	
Fuente DVI	necesita conexión de audio). • VÍDEO : seleccione esta opción cua	ndo haya conectado un equipo al conector DVI (se cuando haya un reproductor de vídeo, como por o HD, conectado a la entrada DVI a través de un		

5.8 Otra config.

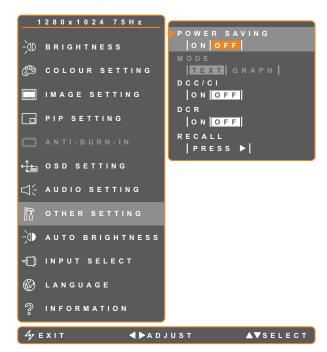

- 1. Toque para hacer aparecer la ventana de menús OSD.
- 2. Seleccione el menú OTRA CONFIG. y, a continuación, toque el botón ▶.
- Toque los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción.


Elemento	Función	Uso	Intervalo/ Valor
Ahorro energía	Permite habilitar o deshabilitar el modo de ahorro de energía.		
	Cuando la pantalla LCD entra en el modo de ahorro de energía, la pantalla se queda en negro y el LED se ilumina en ÁMBAR.	Toque los botones ◀ o ▶ para seleccionar el valor.	Activ. Desact.
	Permite establecer el modo actual para mejorar la visualización de la imagen.	Toque los botones ◀ o ▶ para seleccionar el valor.	Texto Imágenes
Modo	 Solamente está disponible con señales de entrada de PC, cuando la resolución es una de las siguientes: 640 x 350, 640 x 400, 720 x 350 o 720 x 400. Para obtener el máximo rendimiento, seleccione: Texto: este modo es adecuado para ver documentos de texto cuando la resolución es 720 x 400 ó 720 x 350. Imágenes: el modo de gráficos es adecuado para ver imágenes cuando la resolución es 640 x 350 ó 640 x 400. 		
DDC/CI	Activa el protocolo DDC/CI para permitir a los usuarios configurar el monitor mediante un software utilizando dos hilos de los cables VGA o DVI.	Toque los botones ◀ o ▶ para seleccionar el valor.	Activ. Desact.

Elemento	Función	Uso	Intervalo/ Valor
DCR (Relación de contraste dinámico)	Activa la función DCR. Esta función proporciona un ajuste automático del brillo y contraste de la imagen en un intervalo de alta velocidad y contraste dinámico, como cuando se ven películas. La opción DCR es adecuada para visualización en interiores.	Toque los botones ◀ o ▶ para seleccionar el valor.	Activado Desactivado
Rellamada	Utilice esta opción para recuperar toda la configuración predeterminada, excepto el idioma, la función PIP y la fuente de entrada.	Toque el botón ▶.	-

5.9 Brillo autom.

5.9.1 Sensor EcoSmart


Con el sensor EcoSmart integrado, los usuarios pueden habilitar la función Brillo automático para ajustar automáticamente el brillo de la pantalla LCD en función de la luz ambiente. Esta función relaja la vista y ayuda a optimizar la eficiencia energética.

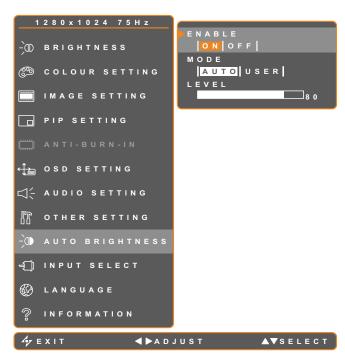

- 1. Toque para hacer aparecer la ventana de menús OSD.
- 2. Seleccione el menú BRILLO AUTOM. y, a continuación, toque el botón ▶.
- Toque los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción.

Elemento	Función	Uso	Valor
Activado	Habilita o deshabilita el brillo automático.	Toque los botones ◀ o ▶ para seleccionar el valor.	Activ. Desact.
	Establece el modo del brillo automático.	Toque los botones ◀ o ▶ para seleccionar el valor.	Auto Usuario
Modo	 El modo admite las siguientes opciones: Auto: se trata del modo predeterminado. El brillo de la pantalla LCD sautomáticamente a la luz ambiente. Usuario: permite ajustar manualmente el brillo LCD. 		
Nivel	Permite establecer el nivel del brillo de la pantalla LCD. Solamente está disponible en el modo USUARIO.	Toque los botones ◀ o ▶ para ajustar el valor.	0 a 100

5.10 Selec. entrada

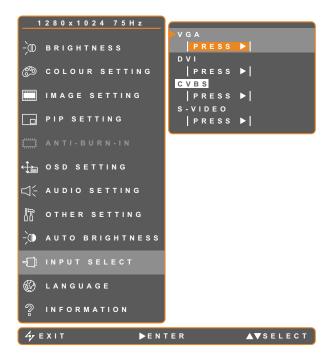

- 1. Toque para hacer aparecer la ventana de menús OSD.
- 2. Seleccione el menú SELEC. ENTRADA y, a continuación, toque el botón ▶.
- Toque los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción.

Elemento	Función	Uso	Valor
VGA	Permite establecer VGA como la señal de		
VGA	fuente de entrada.		
DVI	Permite establecer DVI como la señal de		
DVI	fuente de entrada.	Toque el botón para realizar una	
CVBS	Permite establecer CVBS1 como la señal de	selección.	-
CVBS	fuente de entrada.		
S-VIDEO	Permite establecer S-Video como la señal de		
S-VIDEO	fuente de entrada.		

CAPÍTULO 6: APÉNDICE

6.1 Mensajes de advertencia

Mensajes de advertencia	Causa	Solución
INPUT SIGNAL OUT OF RANGE	La resolución de la tasa de actualización de la tarjeta de gráficos del equipo está establecida en un valor demasiado alto.	Cambie la resolución o la tasa de actualización de la tarjeta de gráficos.
	La pantalla LCD no puede detectar la señal de fuente de entrada.	Compruebe si la fuente de entrada está encendida.
NO SIGNAL		Compruebe si el cable de señal está correctamente conectado.
		Compruebe si alguno de los contactos del conector del cable está doblado o roto.
OSD LOCK OUT	El usuario ha bloqueado el menú OSD.	Desbloquee el menú OSD. Consulte la página 20.

APÉNDICE

6.2 Solucionar problemas


Problema	Posible causa y solución	
No hay imagen.	Compruebe si la pantalla LCD está apagada.	
Indicador LED APAGADO.	Compruebe si el cable de alimentación está correctamente conectado a la pantalla LCD.	
	Compruebe si el cable de alimentación está enchufado a la toma de corriente eléctrica.	
Indicador LED en color ÁMBAR.	Compruebe si el equipo está encendido.	
	Compruebe si el equipo está en el modo de espera; mueva el ratón o presione cualquier tecla para reactivar el equipo.	
La posición de la imagen es incorrecta.	 Ajuste los valores de la posición vertical y la posición horizontal. Consulte la sección CONFIGURACIÓN DE LA IMAGEN en la página 31 (para la fuente VGA) o en la página 32 (para señales de vídeo). 	
El texto se muestra borroso.	 Para una entrada VGA, toque el botón formal de botones para ajustar automáticamente la pantalla. 	
	Ajuste la CONFIGURACIÓN DE LA IMAGEN (consulte la página 31).	
El menú OSD no se muestra en pantalla.	El menú OSD está bloqueado; desbloquéelo (consulte la página 20).	
Aparecen puntos rojos, azules, verdes o blancos en la pantalla	El interior de la pantalla LCD contiene millones de microtransistores. Es normal que unos pocos transistores resulten dañados y generen puntos. Se trata de una anomalía aceptable que no se considera una avería.	
No hay salida de audio.	Compruebe si el volumen está establecido en 0 (consulte la página 20 ó 37).	
	Compruebe si el elemento AUDIO está establecido en DESACTIVAR. (consulte la página 37).	
	 Para una entrada VGA o DVI, compruebe la configuración del audio del equipo. 	
Se ha formado rocío en la pantalla LCD o en su interior.	Este hecho normalmente se produce cuando la pantalla LCD pasa de una sala con temperatura muy baja a una sala con temperatura elevada. No encienda la pantalla LCD. Espere hasta que el rocío desaparezca.	
Se ha formado vaho en la superficie de cristal.	Este hecho se produce en condiciones de humedad. Se trata de un fenómeno normal. El vaho desaparecerá después de unos días o tan pronto como el tiempo se estabilice.	
Aparecen sombras tenues	Apague la pantalla LCD durante un prolongado período de tiempo.	
en la pantalla causadas por imágenes estáticas.	Utilice un protector de pantalla o una imagen en blanco y negro y muéstrela durante un prolongado período de tiempo.	

APÉNDICE

6.3 Transportar la pantalla LCD

Si tiene que transportar la pantalla LCD para repararla o trasladarla, colóquela en su caja de cartón original.

- 1 Coloque las dos almohadillas de espuma a cada lado de la pantalla LCD para protegerla.
- 2 Coloque la pantalla LCD boca abajo dentro de la caja.
- 4 Coloque el resto del contenido en las áreas designadas (si es necesario).
- 5 Cierre y encinte la caja.

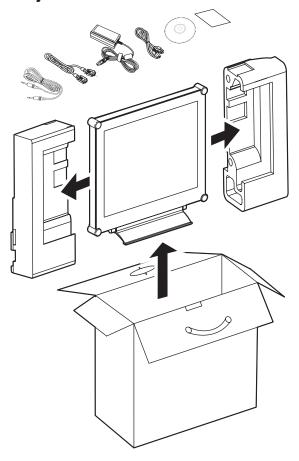

CAPÍTULO 7: ESPECIFICACIONES


7.1 Especificaciones de la pantalla

		DR-17P
Panel	Tamaño del panel	17"
	Resolución máxima	SXGA 1280 x 1024
Frecuencia (H/V)		H: 24 kHz - 82 kHz
		V: 50 Hz - 76 Hz a 1280x1024 / 75Hz
Alimentación	Tipo de alimentación	24 VCC externa, 1,2 A
	Consumo	Modo Activo < 20 W
		El ahorro de energía < 0,5 W
		Modo Apagado <0,5 W (software)
Entrada de vídeo	VGA	Mini D-Sub de 15 contactos
	DVI-D	DVI-D de 24 contactos
	CVBS	RCA x 1
	S-Video	Mini DIN de 4 contactos
Audio	Entrada de audio	1 x Entrada de audio estéreo para PC
		1 x Entrada de audio estéreo para CVBS (RCA) y S-Video
	Altavoz	1,5 W x 2
Condiciones de	Temperatura	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
funcionamiento	Humedad	10% ~ 90%
	Altitud	3 000 m
	Presión	700 ~ 1 060 hPa
Condiciones de	Temperatura	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
almacenamiento y	Humedad	5% ~ 95%
transporte	Altitud	3 000 m
	Presión	700 ~ 1 060 hPa
Peso	Sin base	5,8 kg (12,8 libras)
	Con base	6,6 kg (14,5 libras)

Nota: todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES

7.2 Dimensiones físicas

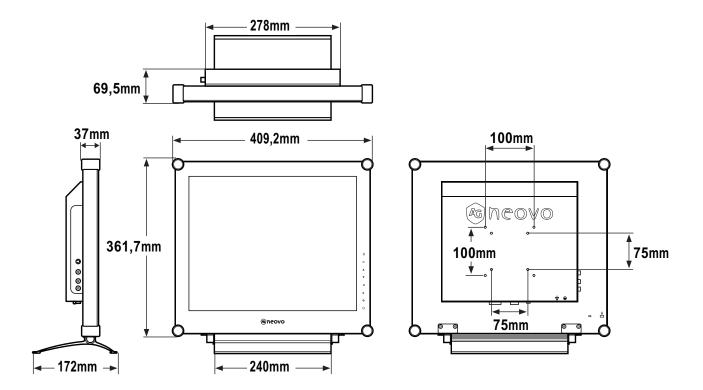

Company Address: 5F-1, No. 3-1, Park Street, Nangang District, Taipei, 11503, Taiwan